

万由电子

U-NAS NSC-410 安装说明

U-NAS NSC-410 安装说明






目录

一、拆外壳.....	3
二、装电源.....	6
三、装主板.....	8
四、装内部扩展 2.5 寸位.....	15
五、套外壳（黑色螺丝）.....	22
六、上硬盘.....	23


一、拆外壳

小窍门：拆外壳可以用力拍外壳的上面和侧边，面向自己的方向使力，会更容易把外壳打开。

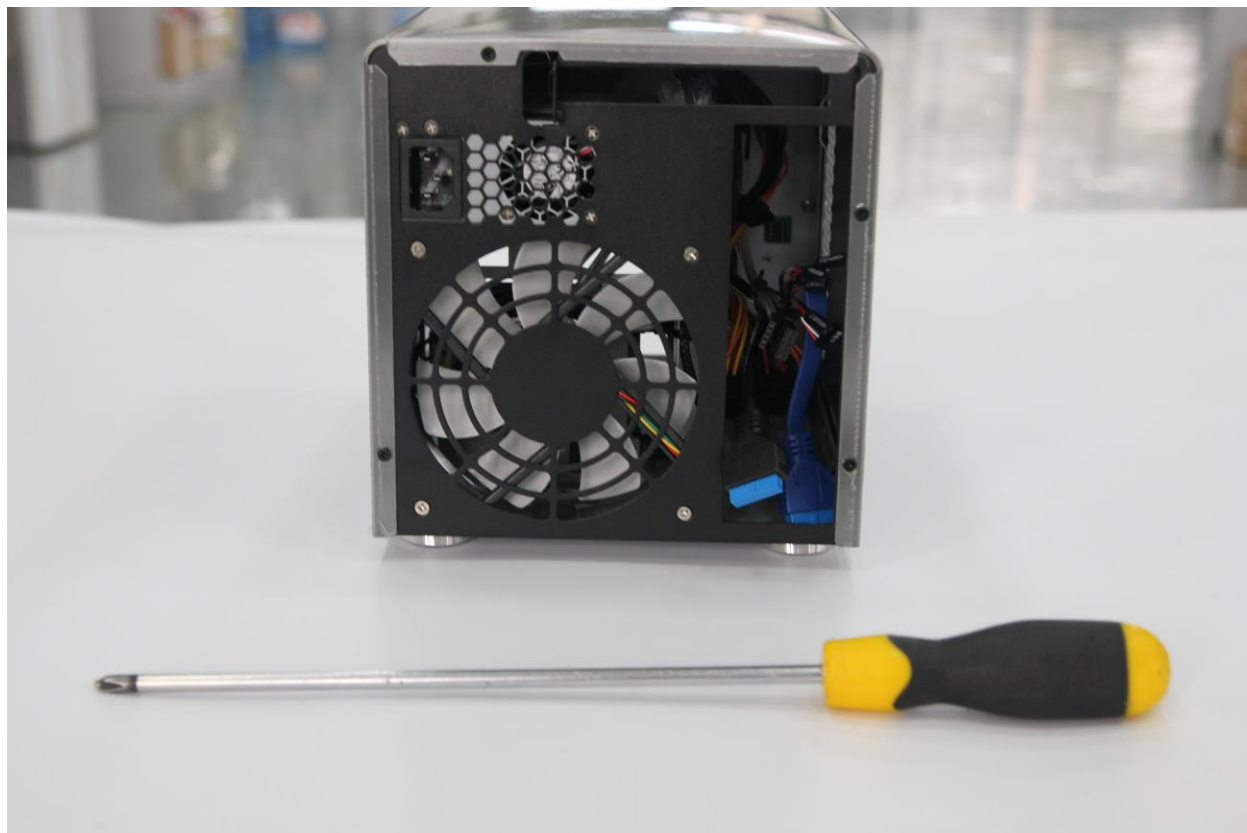

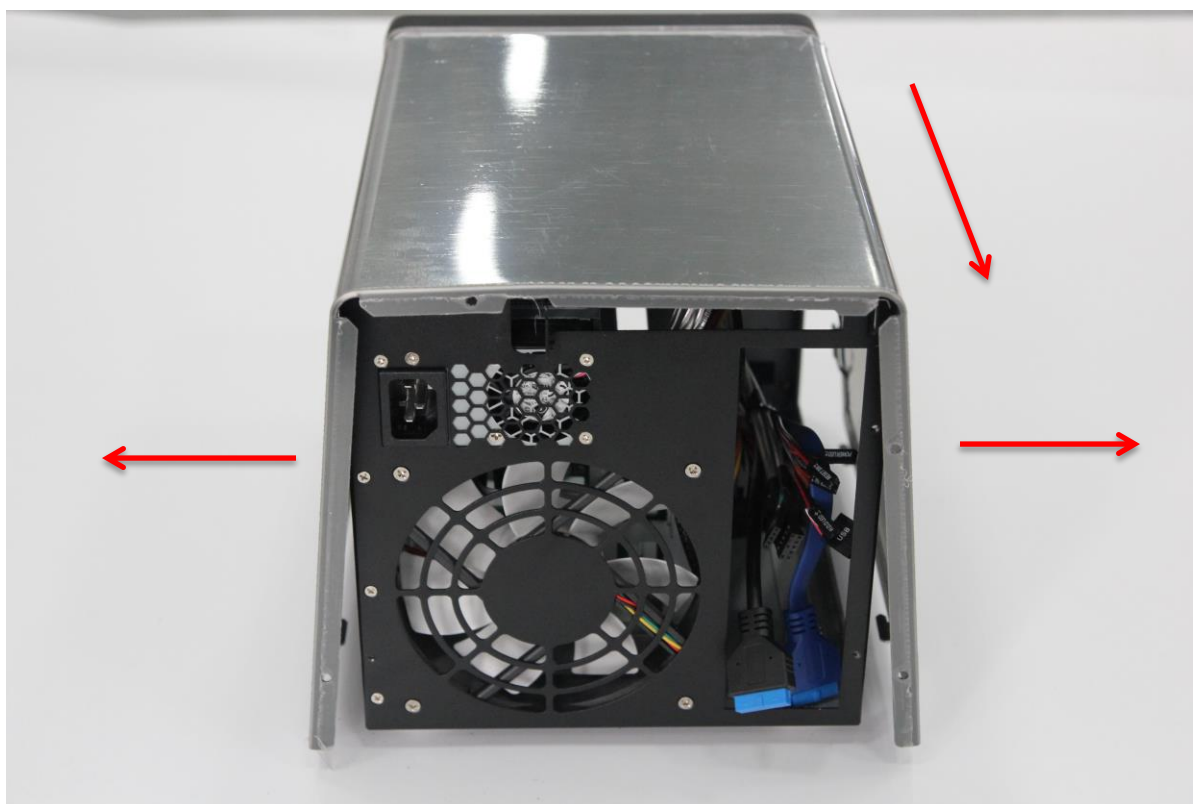
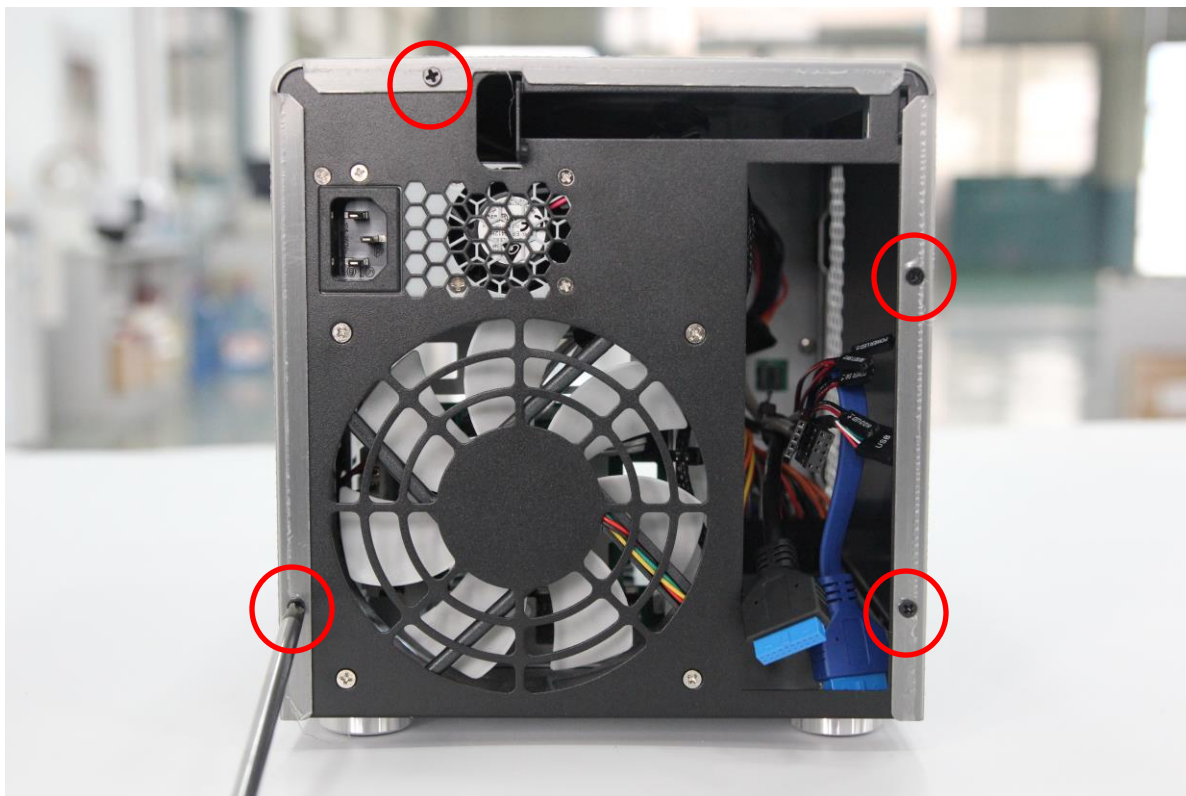


拆掉外壳放旁边备用

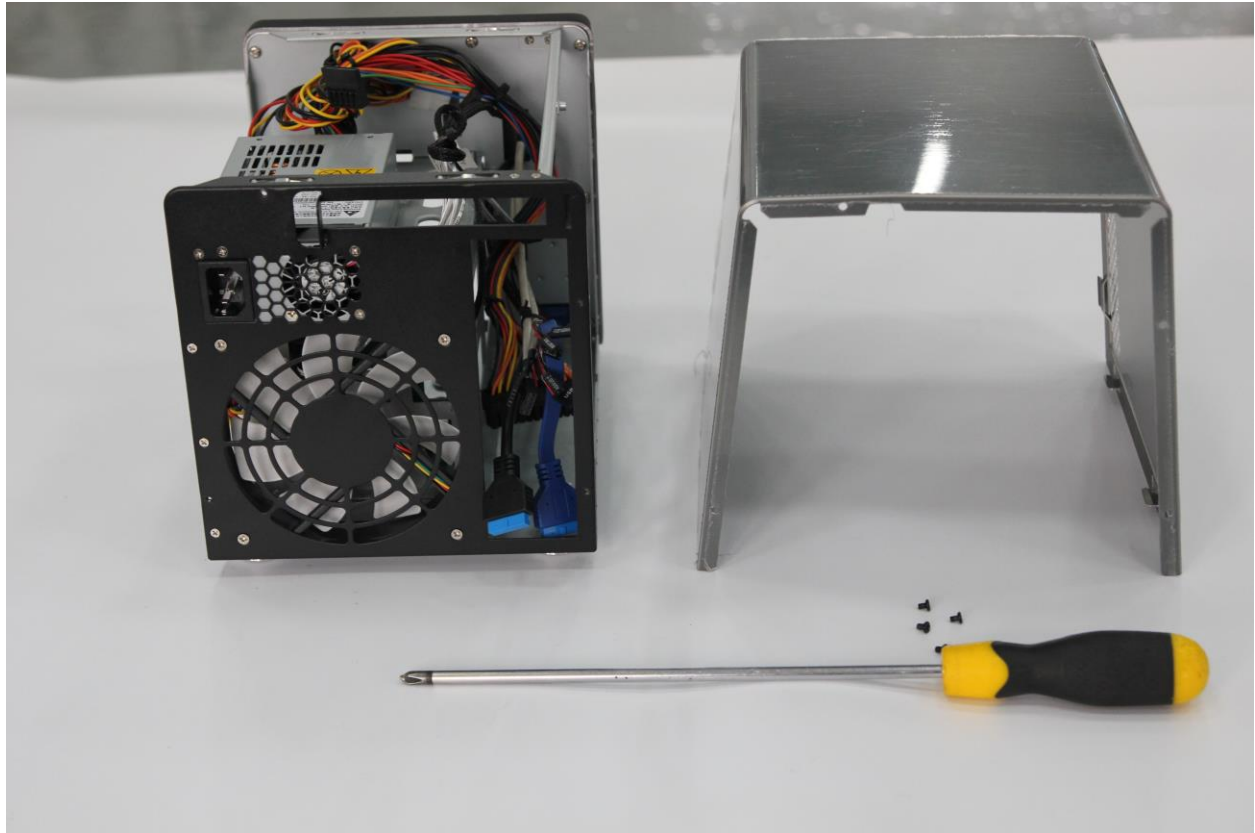


二、装电源

如果是单配电源，则需要另外安装。主要拧风扇背板 4 颗螺丝，和机箱内部一颗螺丝。

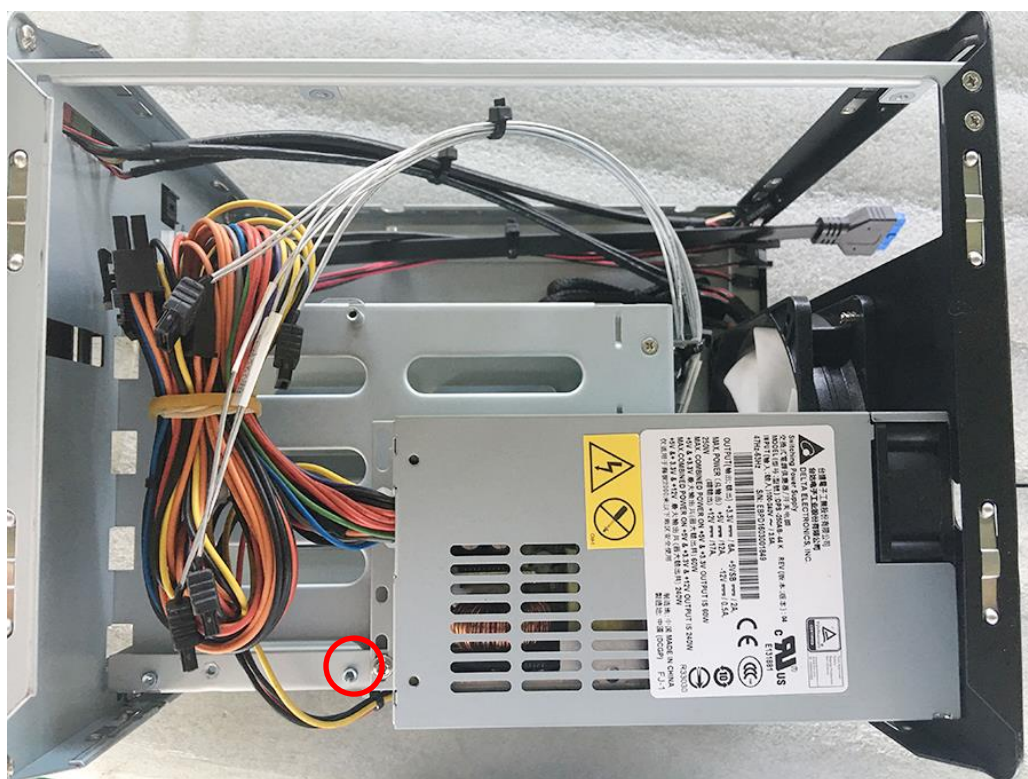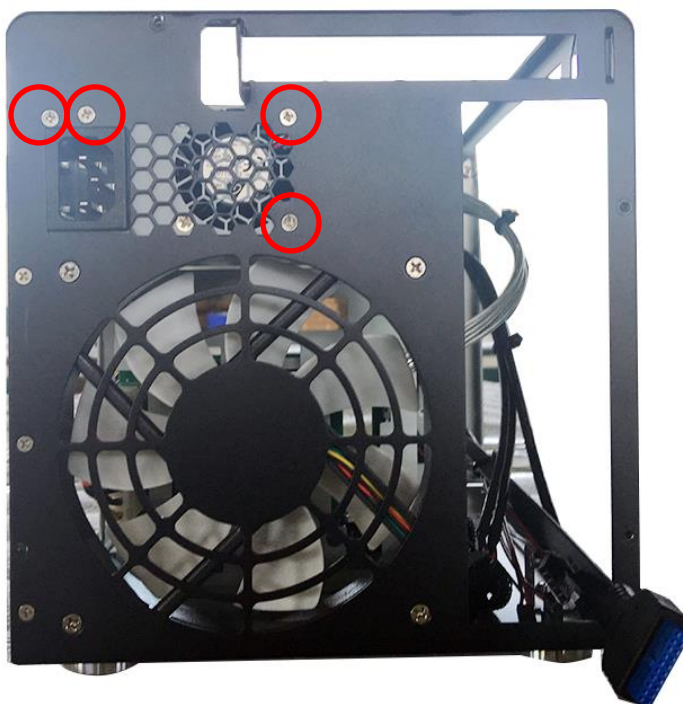


将电源的 D 型口插到硬盘背板上（此为带了我们电源的效果图，如出厂没有带我们定制的台达电源，我们提供了一根一分二的电源线）

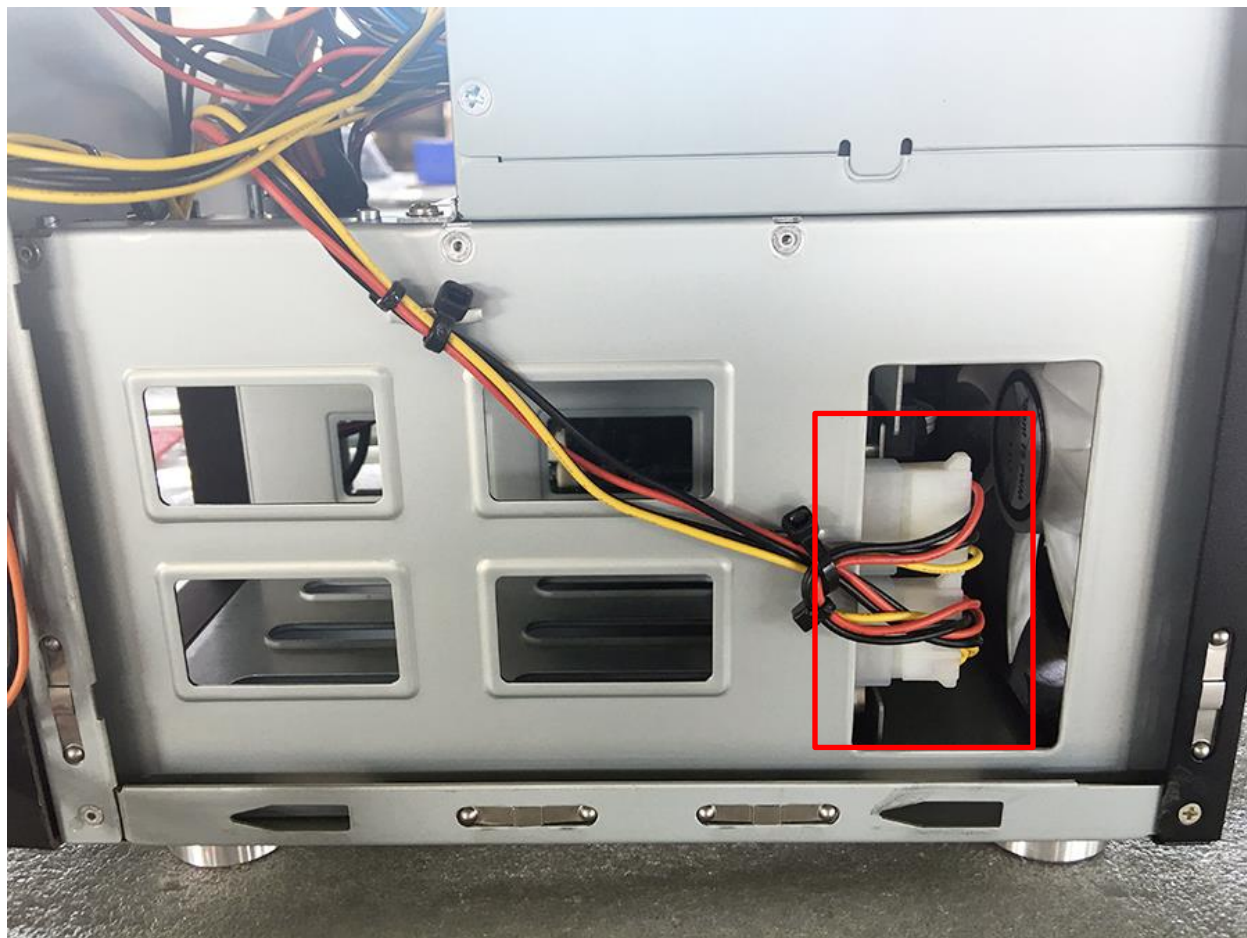

三、装主板




1、装 I/O 挡片

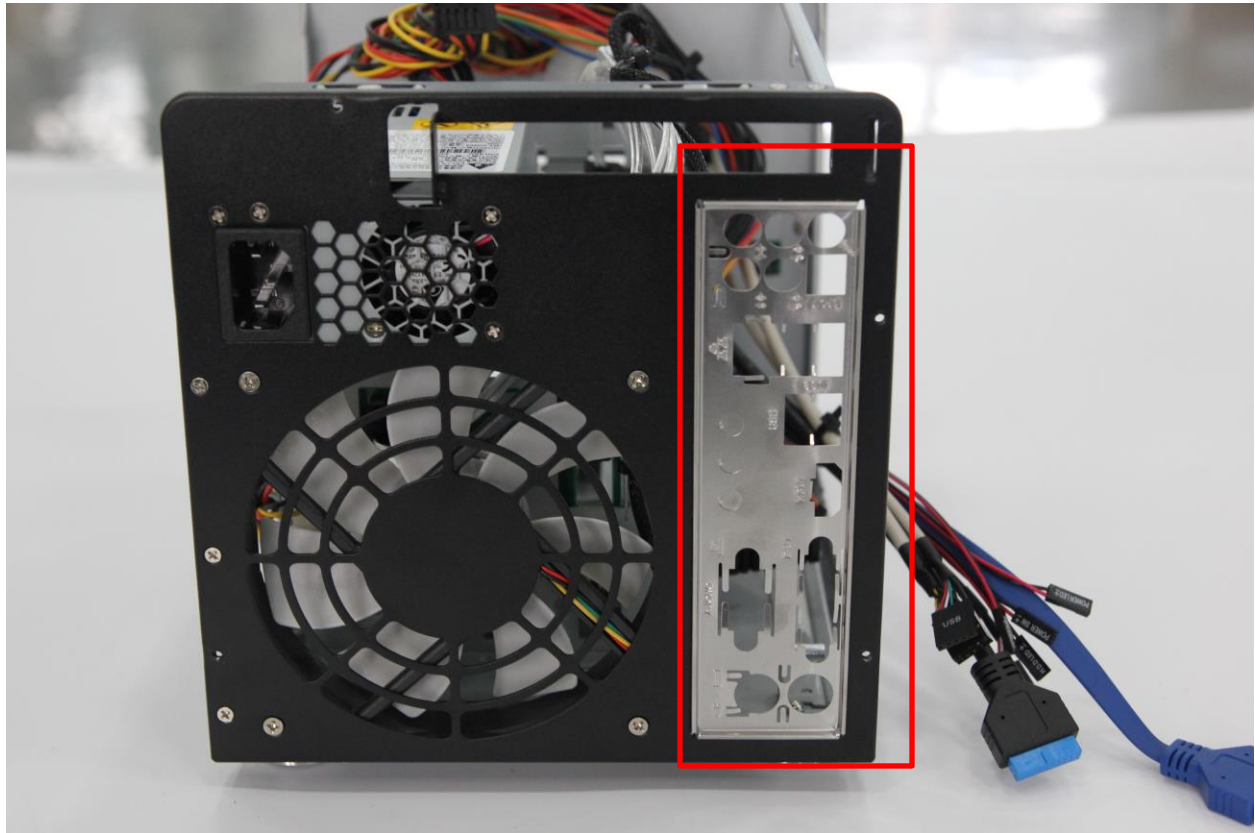


2、将机箱上的线插到主板对应的位置，一般分 2 种状况：

- A、如果主板的接口偏下部，则需把所有接线都先接到主板上，然后再把主板安装到机箱里面；
- B、我们示例的这款主板由于接口都偏上部，可以先装主板，然后再接线。

将塑料绝缘片附在主板背面，因为此主板电源口偏下部，所以先接上。

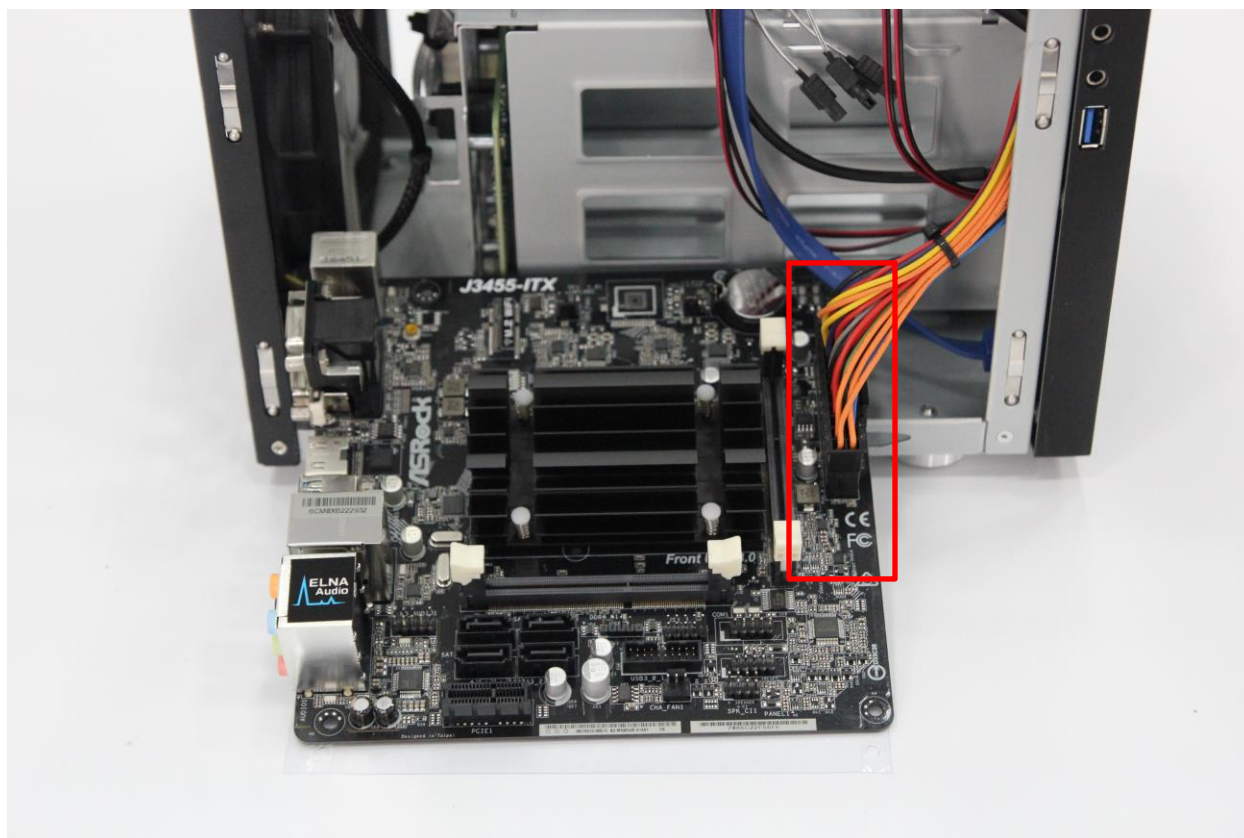

3、把主板放到机箱内部，对齐 I/O 接口，以及横梁与底部的四个螺丝孔位，**拧上螺丝（带帽）**。此处需注意绝缘片需要在主板背部，螺丝通过绝缘片和主板上的孔位拧紧在机箱上。


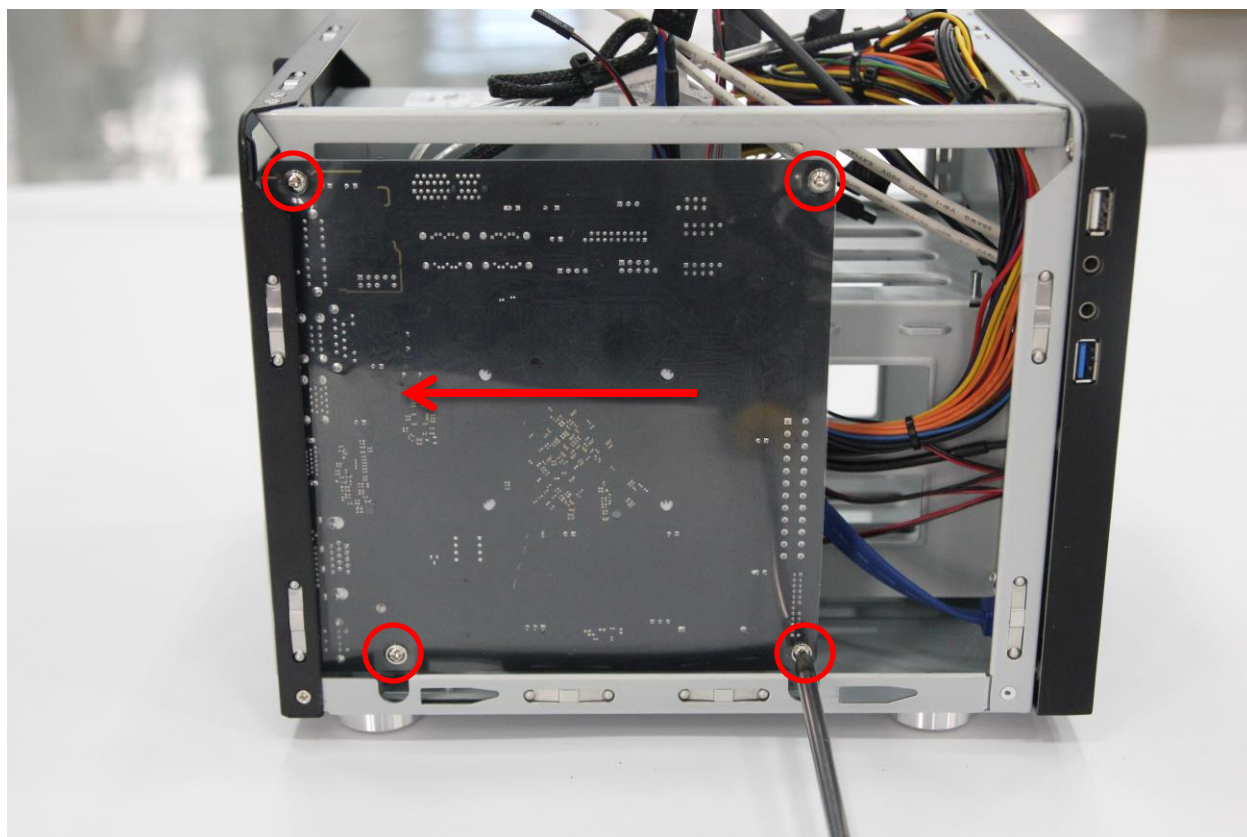


4、开始主板接线

sata 线从最长到最短分别对应主板上的 sata1-sata4



接上其他的线，主板的插针位置可参考主板说明书。

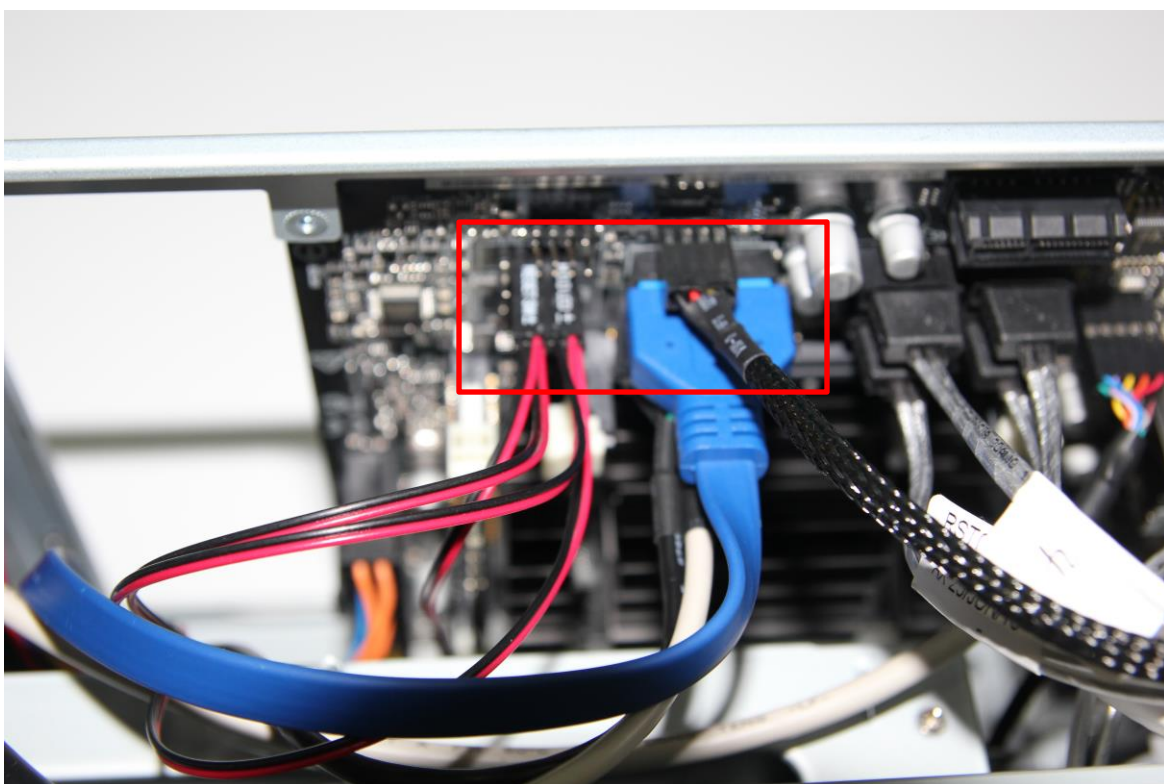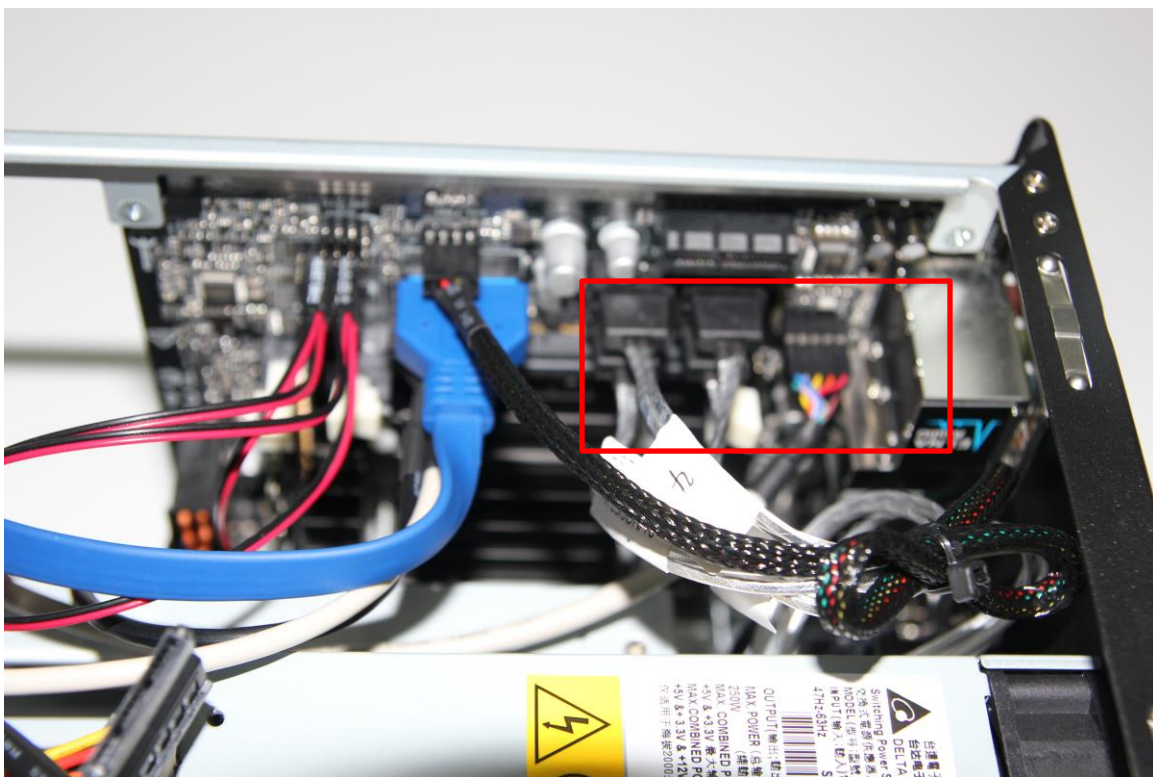


5、绑上扎带，以不碰到风扇、硬盘，以及影响其他配件运转，尽量简洁。



四、装内部扩展 2.5 寸位

- 1、由于主板只有 4 个 sata 口，内部扩展需要安装扩展卡，并连上 sata 线；




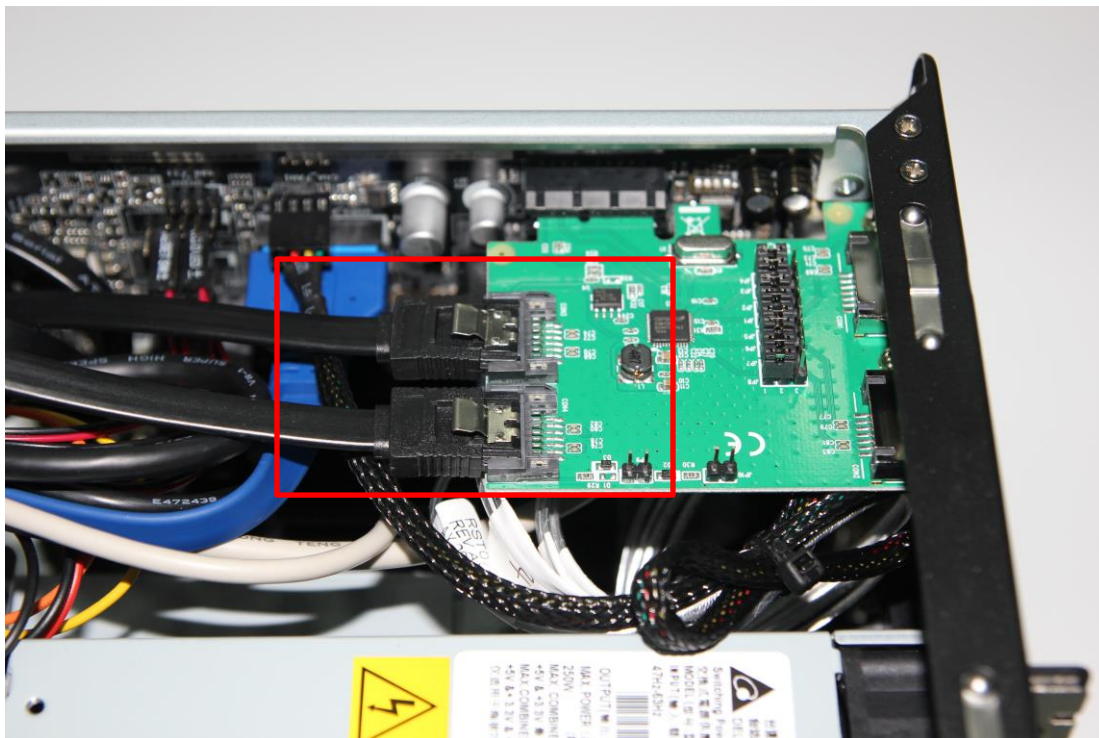


2、固定 SSD 到托盘；




铆柱突起的地方紧贴 SSD 的底部，拧上螺丝

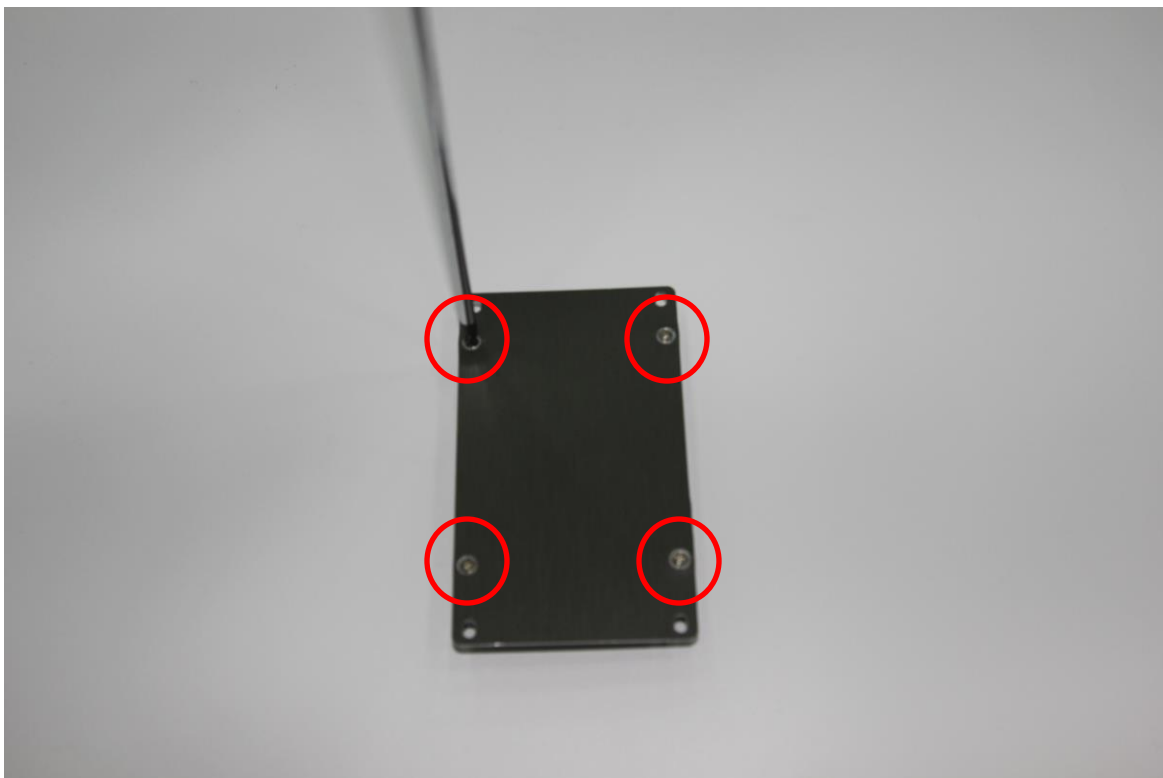


3、接线，固定到机箱上；

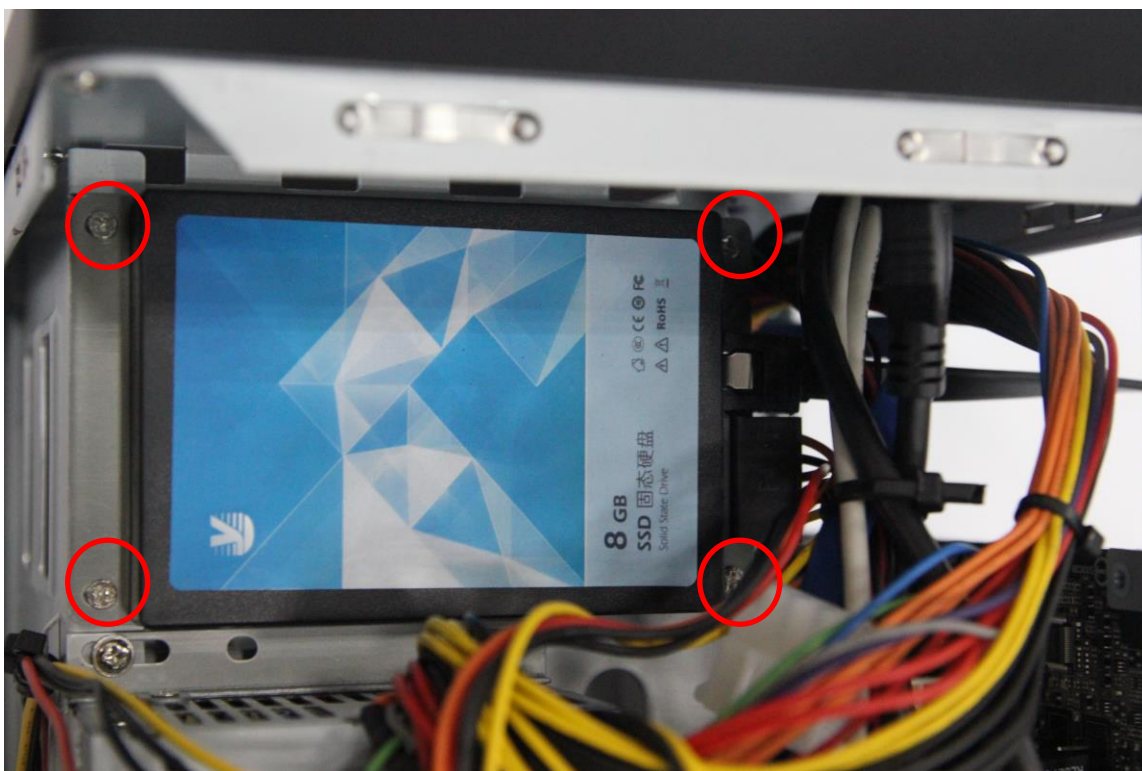

4、410 机箱支持多个 SSD 的叠加，由于扩展卡上有 2 个 sata 口，这里可以再多叠加一个 2.5 寸 SSD/机械盘，组装完扎线；

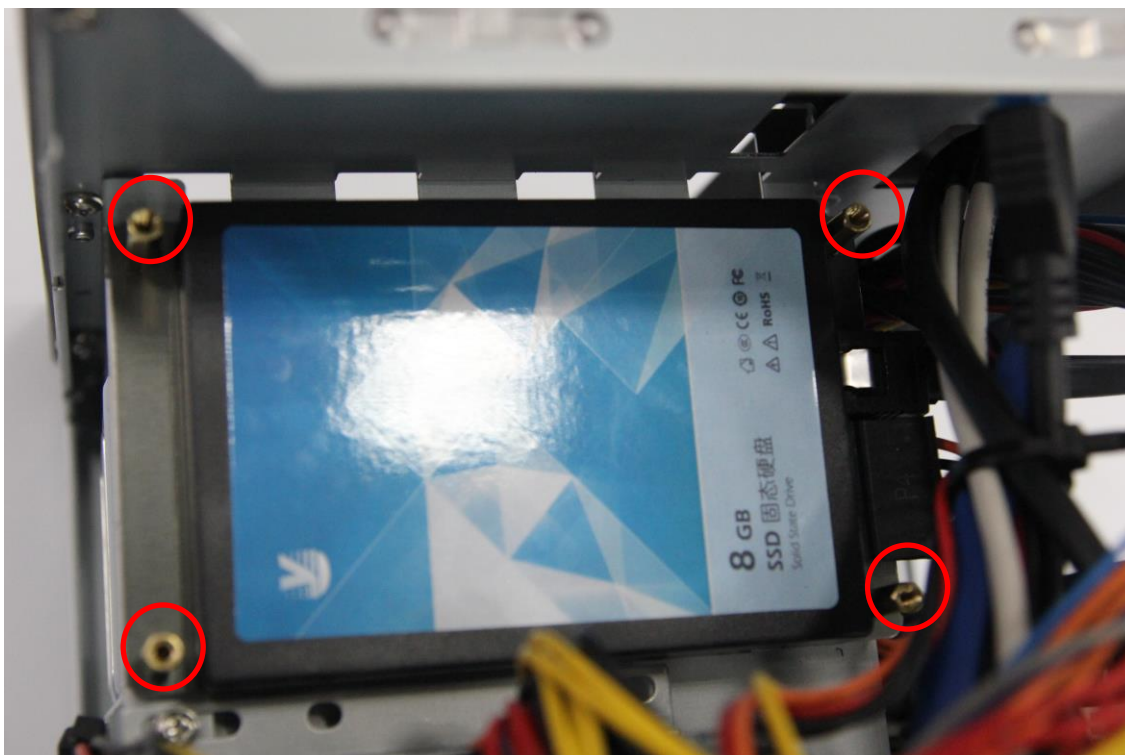


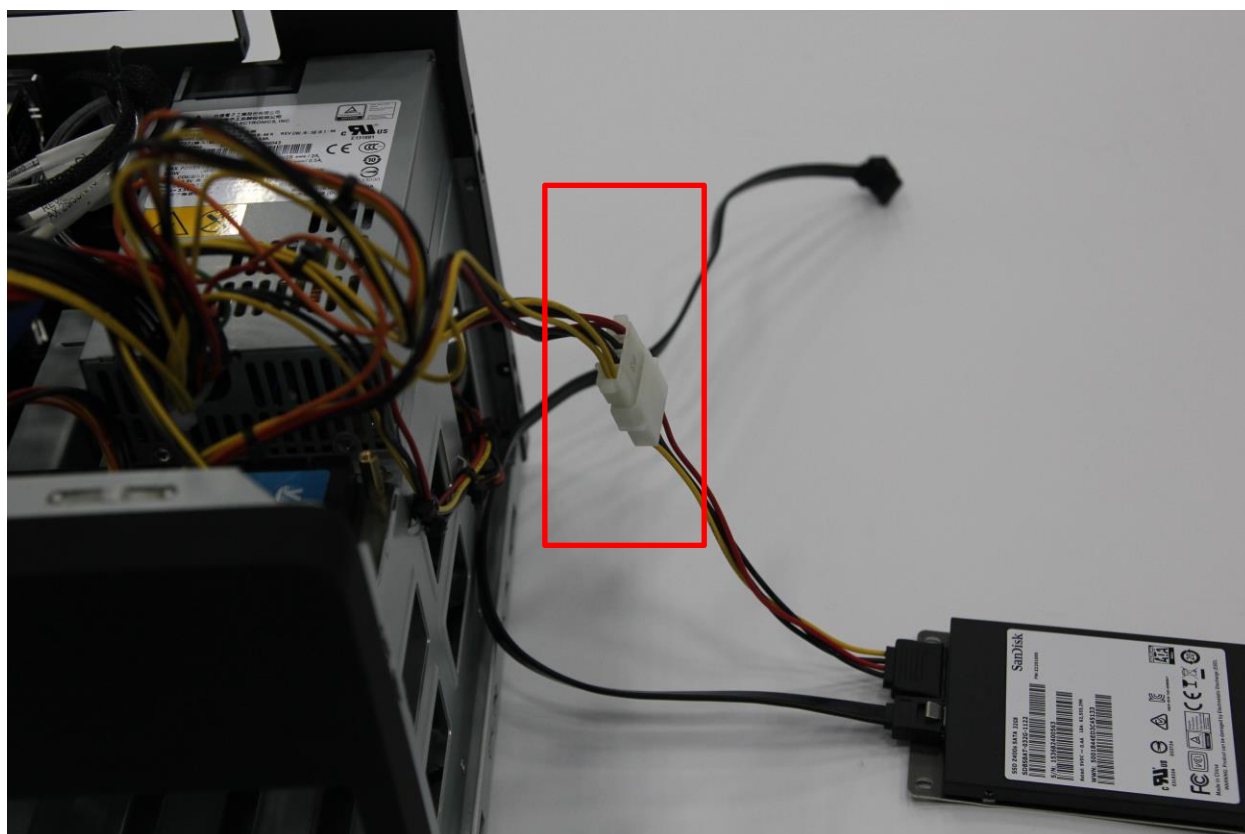




五、套外壳（黑色螺丝）

装外壳小窍门：两边一起用力，向中间按压，然后往前顶。

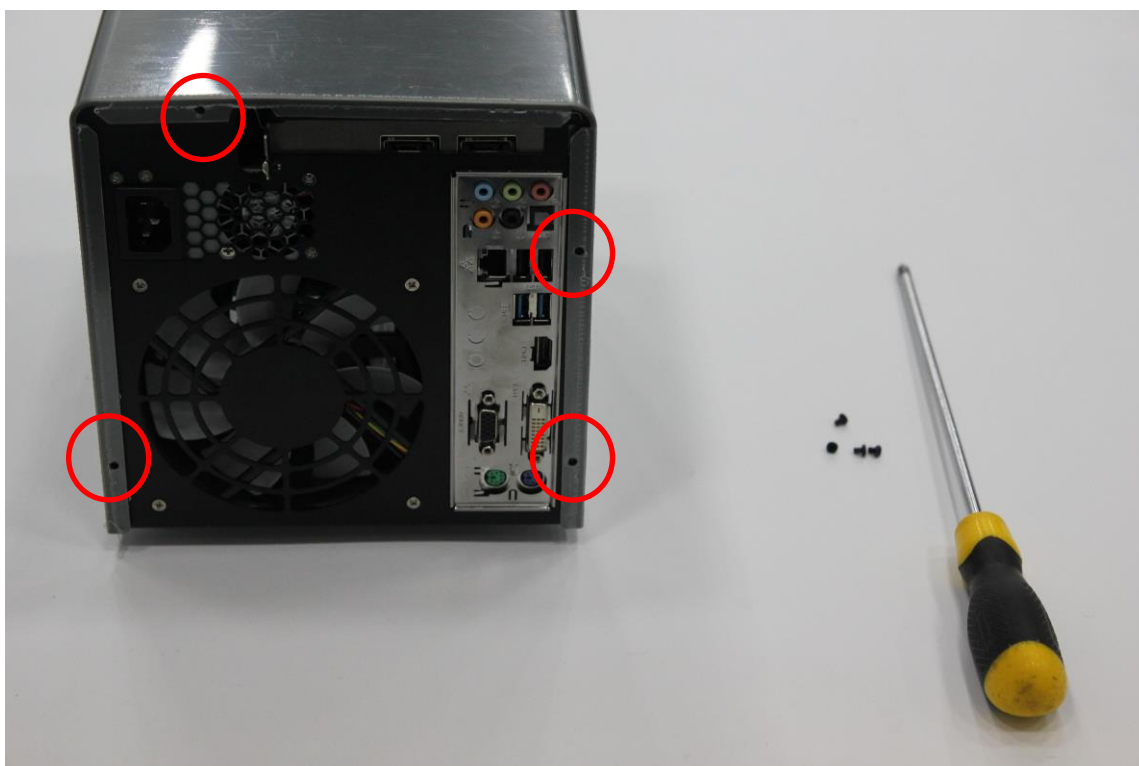

六、上硬盘


3.5" HDD (底部上 4 颗螺丝)

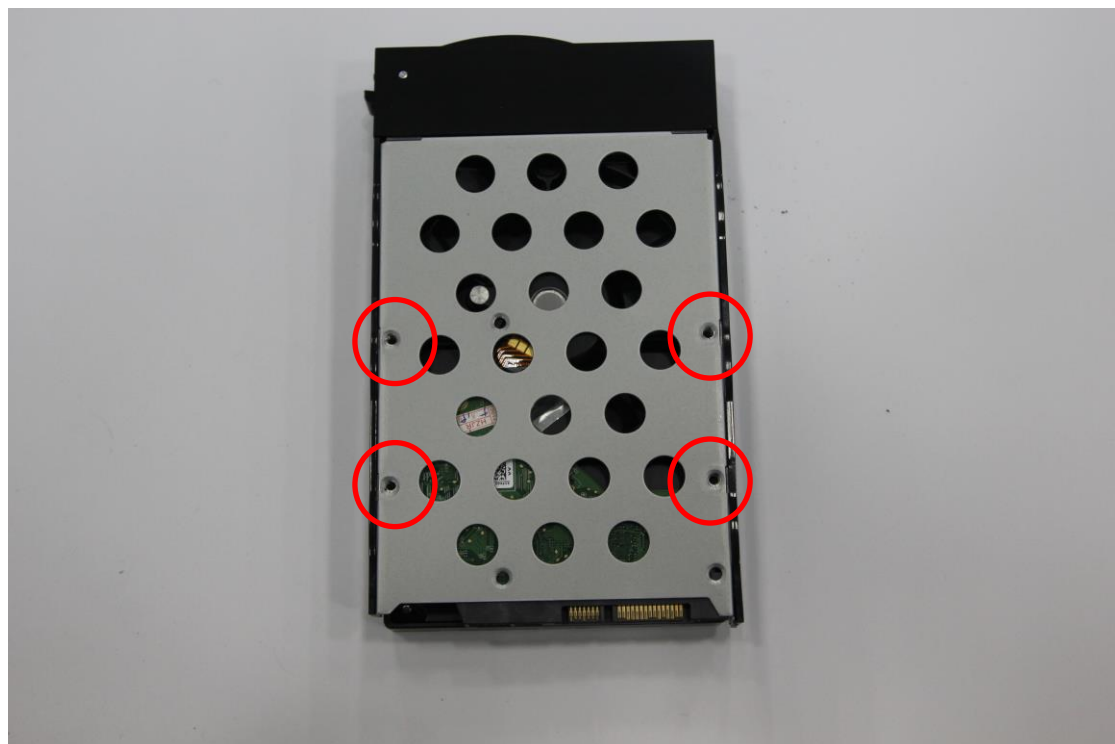

插入机箱效果



2.5" HDD (底部上 3 颗螺丝)

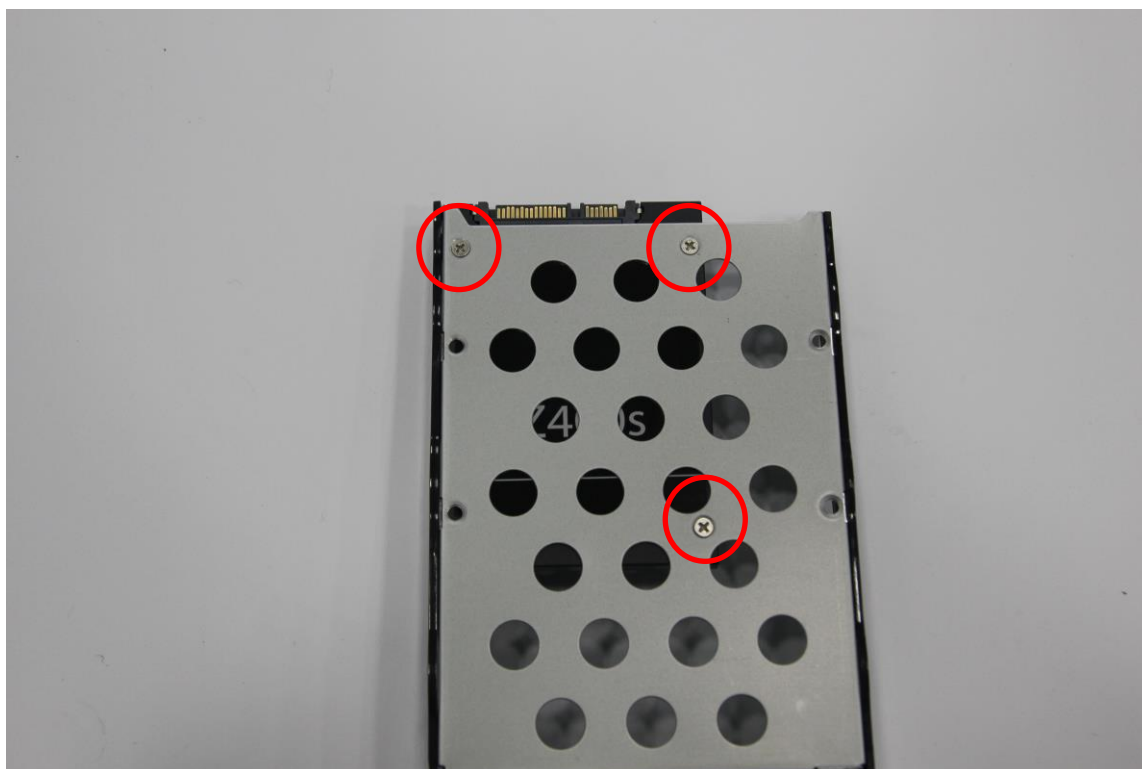

放入机箱效果



全部装完

